VERIDIAN HEALTHCARE®

# Sin Contacto
# Termómetro Infrarrojo

Modelo: JXB-183
Referencia: 09-183

LIMITED 3-YEAR WARRANTY

**Incluye:**
Termómetro
2 pilas AAA
1 guía del usuario

**LEA ESTE MANUAL DE LA INSTRUCCIÓN CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES • ESPAÑOL**

**NOTA:**
Debe leer este manual de instrucciones por completo antes de usarlo y seguir todas las instrucciones. Guarde las instrucciones para su uso posterior. Debe verificar las funciones del dispositivo de acuerdo con este manual de instrucciones antes de cada uso y solo use este dispositivo si funciona correctamente.

## INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO

Gracias por comprar este termómetro infrarrojo sin contacto. Lea este manual de instrucciones en su totalidad antes de utilizar la unidad para garantizar un uso seguro, resultados precisos y una vida útil prolongada del termómetro.

Este dispositivo es un termómetro infrarrojo destinado a medir la temperatura de la frente de personas de todas las edades sin hacer contacto con la persona cuya temperatura se está tomando. Puede ser utilizado por los consumidores en el entorno doméstico y el médico en la clínica como referencia

La tecnología infrarroja que se emplea en este termómetro toma la temperatura de las personas y los objetos sin que exista contacto físico entre ellos y el termómetro. El termómetro mide la temperatura corporal a una distancia aproximada de 1.2" a 2" de la frente, con lo cual este termómetro es menos invasivo y riesgoso que otros, además de ser más higiénico. Incluso puede utilizarse mientras el paciente duerme. Este termómetro también mide la temperatura de objetos y líquidos, con lo cual resulta útil para determinar si la leche o el agua para el baño de un bebé está lista.

Todas las personas y objetos emiten energía infrarroja. El termómetro infrarrojo sin contacto mide esa energía, tomando varias lecturas rápidamente y convirtiendo esos datos en una sola temperatura pico, que se visualiza en el visor.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

**NOTA:** Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar. Las siguientes precauciones básicas son necesarias cuando se utiliza un producto eléctrico.

**PRECAUCIÓN:** No leer y observar todas las precauciones puede provocar lesiones personales o daños al equipo.

- Use como se indica en este manual; el mal uso puede anular la garantía.
- Este termómetro puede usarse para fines profesionales o para uso personal en el hogar.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Los resultados de la medición deben discutirse con su médico o profesional de la salud; nunca autodiagnostique, intente el tratamiento o altere medicamentos, esto puede ser peligroso.
- El paciente es el operador previsto de este dispositivo.
- Espere aproximadamente 30 minutos antes de la medición después de una actividad física extenuante, bañarse, pasar tiempo al aire libre u otra actividad que pueda afectar artificialmente la temperatura.
- La operación fuera de la temperatura de operación establecida puede provocar un error de medición o un mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura ambiente de operación es de 50 ° F –104 ° F (10 ° C - 40 ° C); Humedad: ≤85% RH máx.
- Si el termómetro se almacena fuera del rango de temperatura de funcionamiento, espere al menos 30 minutos en el rango correcto antes de realizar una medición.
- Mantener en un área limpia y seca; no almacene el termómetro a la luz directa del sol, ambientes polvorientos o húmedos, o temperaturas extremas.
- Limpie la lente antes de usar; no toque la lente directamente con los dedos
- No exponga este termómetro a descargas eléctricas.
- No deje caer este termómetro.
- Siga las instrucciones de limpieza y almacenamiento incluidas; No sumerja el termómetro ni lo moje.
- No use este termómetro si está dañado.
- No desarme la unidad ni intente repararla; La sustitución de un componente diferente al suministrado puede provocar un error de medición y anulará la garantía del fabricante.
- Retire las baterías si no desea utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo.
- Mantenga el termómetro alejado de los campos electromagnéticos producidos por objetos como hornos microondas, soldadores de arco o calentadores de inducción.
- Se recomienda una medición de control utilizando un termómetro convencional en los siguientes casos:
  1. Si la lectura es sorprendentemente baja.
  2. Para recién nacidos de hasta 100 días de edad.
  3. Para niños menores de tres años que tienen un sistema inmunitario debilitado o que reaccionan de manera inusual en presencia o ausencia de fiebre.
  4. Si está utilizando el termómetro por primera vez o desea familiarizarse con eso.

## CARACTERÍSTICAS Y SÍMBOLOS DE VISUALIZACIÓN

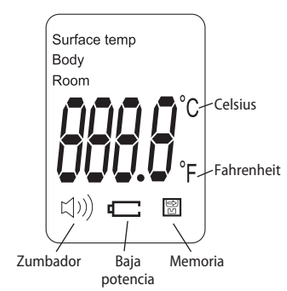


| | | | |
|---|---|---|---|
| °F / °C | MODO DE TEMPERATURA EN GRADOS FAHRENHEIT O CELSIUS | Surface temp | MODO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE SUPERFICIES/OBJETOS |
| | BATERÍA BAJA | Body | MODO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL/PERSONA |
| | EL PARLANTE ESTÁ ENCENDIDO CUANDO LO INDICA | Room | MODO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE |
| | RECORDATORIO DE MEMORIA | | |

## CONSEJOS PARA TOMAR TEMPERATURAS CORPORALES

- Espere por lo menos un minuto entre lecturas consecutivas para garantizar la precisión.
- Si se intenta tomar lecturas de temperatura en otras partes del cuerpo distintas de la frente, los resultados pueden ser inexactos.
- El paciente debe permanecer quieto mientras se toma la temperatura.
- Si lee "Lo", "Hi", u otro mensaje de error, consulte la sección de detección y solución de problemas del manual de instrucciones para saber cómo resolverlo.
- Las lecturas que se toman mientras el paciente duerme no deben compararse directamente con las lecturas tomadas con el paciente despierto, pues por lo general la temperatura corporal mientras se duerme es inferior.
- No tome la temperatura corporal dentro de los 30 minutos de haber estado al aire libre, hecho ejercicio o tomado un baño.
- La temperatura corporal puede verse afectada por el nivel de actividad, la hora del día y otros factores. Lleve un registro de su temperatura corporal para usar como referencia cuando cree que tiene fiebre.

## MODOS DE MEDICIÓN DEFINICIÓN Y USO

El termómetro infrarrojo sin contacto ofrece una variedad de configuraciones para medir la temperatura de personas, objetos o ambiente.
De manera predeterminada, al encenderlo, el dispositivo estará en el último modo que se utilizó.
Para cambiar de un modo a otro, cuando el dispositivo está ON (ENCENDIDO), presione y suelte el botón MODE (MODO) para seleccionar el tipo de medición que desea. En el visor aparecerán las palabras que indican el tipo:

- **Surface temp** [Temp. de superficies]. Se usa para la medir la temperatura de biberones, el agua del baño, la comida u otras cosas similares. Siempre tenga precaución cuando controla la temperatura de los alimentos o bebidas.
- **Body** [Cuerpo]. Se usa para medir la temperatura corporal que se toma en la frente.
- **Room** [Habitación]. Se usa para determinar la temperatura del ambiente (aire) de una habitación.

## CAMBIAR ENTRE °F / °C

Su termómetro puede mostrar los resultados en grados Fahrenheit (°F) o grados Celsius (°C).

Para alternar entre Fahrenheit y Celsius, mientras la unidad está encendida, mantenga presionado **MODE**. La pantalla parpadeará F-1 y el grado actual en uso ° F (° C). Presione y suelte **MODE** para alternar entre ° F / ° C. Presione **MEM** para confirmar la selección. El termómetro ahora está listo para la medición.

## AJUSTE NOCHE / MODO DE DORMIR

El Modo Night (Noche) es una forma práctica de realizar mediciones sin la emisión de un sonido que indique que se ha encendido el termómetro o que finalizó la medición.
El **botón del parlante** botón del altavoz en la parte frontal del dispositivo se puede presionar en cualquier momento mientras el dispositivo está encendido.
El pequeño icono de altavoz en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá cuando el sonido esté activado, y no aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté desactivado.

## TEMPERATURA DE SUPERFICIE / OBJETO

El termómetro infrarrojo sin contacto puede tomar la temperatura de objetos y líquidos desde 32°F a 140°F (0°C a 60°C). Siga estos pasos para medir la temperatura de un objeto o un líquido con el termómetro infrarrojo sin contacto:

**PRECAUCIÓN**: El modo de superficie toma la temperatura en la superficie del objeto medido. Use su sentido común y sea precavido cuando pruebe la comida, bebida o el agua para bañarse. De este modo evitará posibles quemaduras.

1. Presione y suelte el botón **SCAN** [BUSCAR] para activar el termómetro. La unidad realizará un autodiagnóstico y en el visor aparecerán momentáneamente todos los símbolos.
2. Presione y suelte el botón **MODE** [MODO] para desplazarse y seleccione Surface temp. (temp. de superficies) para tomar la temperatura de un objeto.
3. Apunte la lente infrarroja hacia el objeto y sostenga el termómetro a una distancia aproximada de 1.2" – 2.0"
4. El termómetro emitirá un solo bip y aparecerán los resultados de la temperatura
5. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma automática.

## MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL

Para medir la temperatura corporal con el termómetro infrarrojo sin contacto, siga los siguientes pasos.

**NOTA: Consulte más información sobre la definición y el uso de los modos de medición.**

Fig. 1

1. Presione y suelte el botón **SCAN** [BUSCAR] para activar el termómetro. La unidad realizará un autodiagnóstico y en el visor aparecerán momentáneamente todos los símbolos, Fig. 1.
2. En el visor se podrán ver líneas de guiones, el modo seleccionado, el ícono del parlante (si el audio tiene sonido está activo) y el modo de temperatura (°F/°C). El termómetro está listo para la medición.
3. Apunte la lente infrarroja hacia la frente de la persona y sostenga el termómetro a una distancia aproximada de 1.2" – 2.0"



Fig. 2

**NOTA: La colocación y posición correcta del sensor es crucial para una medición efectiva y precisa.**
**La frente debe estar limpia y libre de loción o aceite excesivo.**

Fig. 3

4. Presione y suelte el botón **SCAN**
5. El termómetro emitirá un solo bip, aparecerá el valor de lectura de la temperatura y se iluminará la luz trasera de alerta de fiebre, Fig. 3.
6. El visor se iluminará para indicar si podría haber fiebre:
   **VERDE** — ≤ 99.1°F (37.3°C); no hay fiebre
   **ANARANJADO** — 99.2°F ~ 100.2°F (37.4°C ~ 37.9°C); hay fiebre leve
   **ROJO** — ≥ 100.3°F (≥ 38.0°C); hay fiebre alta
7. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma automática.

## MEDICIÓN DE TEMPERATURA AMBIENTE

El termómetro infrarrojo sin contacto puede tomar la temperatura del aire ambiente en una habitación desde 32°F a 104°F (0°C a 40°C). Siga estos pasos para medir la temperatura de una habitación con el termómetro infrarrojo sin contacto:

1. Presione y suelte el botón **SCAN** [BUSCAR] para activar el termómetro. La unidad realizará un autodiagnóstico y en el visor aparecerán momentáneamente todos los símbolos.
2. Presione y suelte el botón **MODE** [MODO] para desplazarse y seleccione Room (Habitación) para tomar la temperatura de un objeto.
3. Apunte la lente infrarroja hacia el aire lejos de usted y otras personas. Tenga cuidado de no apuntar a una fuente de flujo de aire caliente o frío, por ejemplo, una ventilación o un ventilador.
4. El termómetro emitirá un solo bip y aparecerán los resultados de la temperatura.
5. Luego de 30 segundos de no estar en uso, el termómetro se apagará en forma automática.

## RECORDANDO Y BORRANDO LECTURAS

El Termómetro infrarrojo sin contacto almacena automáticamente los últimos 32 valores de lecturas tomadas. Para ver las lecturas almacenadas en la memoria, siga los pasos que se indican a continuación:

Fig. 1

1. Presione el botón **SCAN** [BUSCAR] para encender el termómetro.
2. Pulse el botón de memoria (marcado como "MEM") para recordar la medición más reciente.
3. Presione y suelte el botón **MEM** para ver las lecturas desde la más nueva a la más antigua.
   El número de índice parpadeará por un instante en el visor para indicar el número secuencial de la lectura almacenada y el ícono de memoria aparecerá abajo a la derecha en el visor, Fig 1.
4. El visor indicará la temperatura que se recordó, el método de modo y si es una temperatura corporal se iluminará el color correspondiente a la presencia o no de fiebre, Fig 2.

Fig. 2

Después de haber almacenado 32 mediciones en la memoria, se borrará automáticamente la lectura más antigua.

Para borrar todos los registros de la memoria, mantenga pulsado el botón **MEM** hasta escuchar un bip y visualizar tres guiones en el visor. El banco de memoria ahora está vacío.

## REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Cuando la batería está baja, en el visor se podrá ver el símbolo de batería baja. Reemplace las baterías lo antes posible.

El termómetro infrarrojo sin contacto usa dos baterías AAA. Para este dispositivo no se recomienda usar baterías recargables. Para cambiar las baterías, siga estos pasos:

1. Retire cuidadosamente la tapa de la batería.
2. Quite las baterías viejas. No use una herramienta punzante de metal.
3. Coloque las baterías nuevas y asegúrese de alinear correctamente los polos positivos y negativos.
4. Coloque nuevamente la tapa de la batería.
5. Disponga de las baterías viejas de conformidad con las políticas ambientales locales.

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie la lente antes y después de cada uso para eliminar la suciedad y las huellas digitales y garantizar precisión en las lecturas. El almacenaje adecuado evitará degradar y dañar la unidad.

**LIMPIEZA:**

- Use una gasa embebida en alcohol o un hisopo de algodón suave humedecido en alcohol 95% para limpiar suavemente la lente. No use agua para lavar el termómetro.
- El cuerpo del termómetro puede limpiarse con un paño seco suave.
- Nunca use una toalla de papel para limpiar la punta del termómetro, pues podría rayar la lente.
- No sumerja el termómetro ni permita el ingreso de líquidos en la carcasa.
- No use agentes de limpieza distintos de alcohol para limpiar el termómetro; los productos abrasivos, diluyentes y la gasolina dañarán la unidad.
- No vuelva a usar el termómetro hasta que esté completamente seco y manténgalo quieto al menos 30 minutos.

**ALMACENAMIENTO:**

- Guarde la unidad en un lugar donde no quede expuesta a la luz del sol, al polvo ni a la humedad.
- Proteja el termómetro de golpes mecánicos o de impactos fuertes.
- Evite la exposición prolongada a temperaturas extremas. Mantenga el termómetro en un ambiente con una temperatura que oscile entre -4°F y 131 °F (-20°C y 55 °C), a una humedad relativa igual o inferior al 95%.
- Quite la batería cuando no use el termómetro durante un tiempo prolongado.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El desempeño puede verse degradado en caso de tener lugar una o más de las siguientes circunstancias:

- Funcionamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Almacenamiento fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados
- Choques mecánicos
- La temperatura del paciente es inferior a la temperatura ambiente.

La siguiente planilla indica mensajes de error que pueden presentarse en el visor, por qué aparecen y cómo se puede resolver el problema.

| Símbolo de error | Problema o causa | Solución |
|---|---|---|
| | Unidad apagada o problema de batería. | Unidad apagada o problema de batería. |
| (pantalla en blanco) | La temperatura medida es inferior al rango de temperaturas típicas. | Pulse el botón de encendido/ apagado para activar la unidad. Verifique el tipo o polaridad de la batería (posición en la unidad). Cambie la batería. |
| Lo | La temperatura medida es superior al rango de temperaturas típicas. | Asegúrese que el modo de selección sea el correcto para el tipo de medición que desea hacer. Vuelva a colocar el termómetro e intente nuevamente. |
| Hi | Cambie la batería antes de volver a usar el termómetro. | Asegúrese que el modo de selección sea el correcto para el tipo de medición que desea hacer. Vuelva a colocar el termómetro e intente nuevamente. |

*Siga las instrucciones de este manual para el uso correcto. Según el modo de uso, factores tales como una habitación ventilada o demasiado caliente pueden afectar los resultados. El dispositivo se debe guardar y operar únicamente dentro de los rangos ambientales mencionados en la página de especificaciones de este manual.*



## DISPOSITIVO Y SÍMBOLOS DE ETIQUETA

Estos símbolos pueden aparecer en su aparato, instrucciones o embalaje y pueden variar según la marca y el modelo.

| Símbolo | Significado | Símbolo | Significado |
|---|---|---|---|
| | Lea este manual: todos los manuales incluidos deben leerse antes del primer uso | ⎓ | EC 60417-5031 Corriente continua |
| | Advertencia | IP22 | IP22: Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un dedo y contra gotas de agua que caen verticalmente cuando el recinto se inclina hasta 15° |
| | Partes aplicables tipo BF | SN | Número de serie |
| | | Lot | Número de lote |
| | Proteccion Ambiental: Deseche este producto adecuadamente; consulte con sus ordenanzas locales de reciclaje para un reciclaje y eliminación adecuados | FC | Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. |

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Nombre | Sin Contacto Termómetro infrarrojo |
| Número de modelo | JXB-183 |
| Número de Referencia | 09-183 |
| Sistema de pantalla | Pantalla de cristal líquido con resolución 0.1° F (0.1° C) |
| Rango de medición | Cuerpo humano: 89.6°F–109.4°F; (32°C–43.0°C)<br>Superficie: 32°F–140°F (0°C–60°C)<br>Temperatura ambiente: 32°F-104°F (0°C-40°C) |
| Precisión | 89.6°F~94.8°F (32.0°C~34.9°C) ±0.6°F(±0.3°C)<br>95°F~107.6°F (35.0°C~42.0°C) ±0.4°F(±0.2°C)<br>107.8°F-109.4°F (42.1°C~43°C)±0.6°F (±0.3°C) |
| Memoria | Almacena automáticamente hasta 32 lecturas. |
| Tono | Se escuchará un bip cuando cambian los modos. Se escuchará un bip para indicar los resultados. El termómetro emite un bip una vez por cada recordatorio de memoria y cuando la unidad se apaga automáticamente. NO emite bips cuando está en Modo Noche. |
| Temperatura operativa | 50.0° F a 104.0° F (10.0° C a 40.0° C)<br>con humedad relativa de hasta 85% (no condensante) |
| Temperatura de almacenamiento | -4.0° F a 131° F (-20.0° C a 55.0° C)<br>con humedad relativa de hasta 95% (no condensante) |
| Apagado | Se apaga automáticamente después de 30 segundos de inactividad de la unidad |
| Batería | 2 baterías alcalinas AAA de 1.5 v |
| Dimensiones de la unidad | 5.1″ (largo) x 1.75″ (ancho) x 2″ (alto)<br>(130mm x 45mm x 55mm) |
| Peso | 2.65 onzas (75 gramos) sin batería |
| Accesorios | Manual de instrucciones, dos baterías AAA |

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*

## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

### Para todos los EQUIPOS y SISTEMAS MÉDICOS ELÉCTRICOS

**Los EQUIPOS MÉDICOS ELÉCTRICOS (ME) o los SISTEMAS MÉDICOS ELÉCTRICOS (ME) son adecuados para entornos de cuidados de salud en el hogar.**

**Advertencia:** No usar cerca de equipo quirúrgico de alta frecuencia activo y la sala protegida de RF de un sistema ME para imágenes con resonancia magnética, donde la intensidad de las perturbaciones EM es alta.

Advertencia: Se debe evitar usar este equipo cerca o encima de otro equipo porque el funcionamiento podría ser inadecuado. Si es necesario usarlo de este modo, se deberá observar a este y al otro equipo para verificar que funcionan normalmente.

**Advertencia:** El uso de accesorios, transductores y cables diferentes a los especificados o provistos por el fabricante de este equipo, podría producir un aumento de las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética de este equipo y causar un funcionamiento inadecuado".

**Advertencia:** El equipo portátil de comunicaciones RF (incluidos los periféricos como cables de antena y antenas externas) se deben usar a más de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del equipo, incluidos los cables indicados por el fabricante. De lo contrario, se podría producir una degradación en el rendimiento de este equipo.

**Descripción técnica:**

1. Todas las instrucciones necesarias para mantener la SEGURIDAD BÁSICA y el RENDIMIENTO ESENCIAL con relación a las perturbaciones electromagnéticas para la vida útil esperada.
2. Guía y declaración del fabricante; emisiones electromagnéticas e inmunidad



## COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 1

**Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas**

| Prueba de emisiones | Cumplimiento |
|---|---|
| Emisiones de radiofrecuencias CISPR 11 | Grupo 1 |
| Emisiones de radiofrecuencias CISPR 11 | Clase B |

| Prueba de emisiones | Cumplimiento |
|---|---|
| Distorsión armónica IEC 61000-3-2 | No aplica |
| Fluctuaciones de la tensión y emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3 | No aplica |

Tabla 2

**Guía y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética**

| Prueba de inmunidad | EMC 60601-1-2 Nivel de prueba | Niveles de cumplimiento |
|---|---|---|
| Descarga electroestática (ESD) IEC 61000-4-2 | ±8 kV contacto<br>±2 kV, ±4kV, ±8 kV, ±15 kV aire | ±8 kV contacto<br>±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV aire |
| Eléctrica rápida transitoria/en ráfagas IEC 61000-4-4 | No aplica | No aplica |
| Aumento IEC61000-4-5 | No aplica | No aplica |
| Bajadas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada del suministro de energía IEC 61000-4-11 | No aplica | No aplica |
| Campo magnético de frecuencia eléctrica IEC 61000-4-8 | 30 A/m<br>50Hz/60Hz | 30 A/m<br>50Hz/60Hz |
| Radiofrecuencia conducida IEC61000-4-6 | Not application | Not application |
| Radiofrecuencia emitida IEC61000-4-3 | 10 V/m<br>80 MHz – 2,7 GHz<br>80 % AM at 1 kHz | 10 V/m<br>80 MHz – 2,7 GHz<br>80 % AM at 1 kHz |

NOTA: UT es la tensión de alimentación de c.a. antes de la aplicación del nivel de prueba.

Tabla 3

**Guía y declaración del fabricante; inmunidad electromagnética**

| | Prueba frecuencia (MHz) | Banda (MHz) | Servicio | Modulación | Modulación (W) | Distancia (m) | Inmunidad niveles de prueba (V/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiofrecuencia emitida IEC61000-4-3 Especificaciones de prueba para Inmunidad de puerto de cubierta al equipo de comunicaciones inalámbricas por RF | 385 | 380-390 | TETRA 400 | Modulación de pulsos b) 18Hz | 1.8 | 0.3 | 27 |
| | 450 | 430-470 | GMRS 460, FRS 460 | FM, ±5kHz desviación, 1kHz sine | 2 | 0.3 | 28 |
| | 710<br>745<br>780 | 704-787 | LTE Band 13, 17 | Modulación de pulsos b) 217Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |
| | 810<br>870<br>930 | 800-960 | GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5 | Modulación de pulsos b) 18Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| | 1720<br>1845<br>1970 | 1700-1990 | GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Band 1, 3, 4,25; UMTS | Modulación de pulsos b) 217Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| | 2450 | 2400-2570 | Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Band 7 | Modulación de pulsos b) 217Hz | 2 | 0.3 | 28 |
| | 5240<br>5500<br>5785 | 5100-5800 | WLAN 802.11 a/n | Modulación de pulsos b) 217Hz | 0.2 | 0.3 | 9 |



## DECLARACIÓN DE LA FCC

INFORMACIÓN MPORTANTE QUE REQUIERE LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) el aparato no debe causar interferencias perjudiciales; y (2) el aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento inesperado.

NOTA: Este dispositivo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B según se establece en la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede interferir negativamente en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se producirán interferencias de acuerdo con una instalación en particular. Si este equipo sí causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir dicha interferencia tomando alguna de las siguientes medidas:

Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el aparato y el receptor.

Conecte el aparato a un tomacorriente que se encuentre en un circuito diferente al circuito en que está conectado el receptor.

Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV.

**PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones que no haya aprobado expresamente la parte responsable por el cumplimiento podrían impedir que el usuario pueda operar el equipo.

## GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

El warrantor garantiza que su Termómetro de Infrarrojo está libre de defectos de fabricación en por un período de tres años a partir de la fecha de la compra. Esta garantía no cubre las baterías ni otras fuentes de alimentación provistas con o utilizadas junto con el Termómetro de Infrarrojo. Esta garantía será nula en caso de cualquier forma de mal uso o de abuso del Termómetro de Infrarrojo.

Si el Termómetro de Infrarrojo no funciona durante el tiempo que está en poder del comprador original, devuélvalo con el franqueo prepagado a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Gurnee, IL, 60031**. Al devolver un producto, incluya también su nombre, domicilio, número de teléfono y una breve descripción del problema específico de la unidad. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con aviso de retorno. El warrantor reparará o cambiará la unidad defectuosa a nuestra elección. La reparación o el reemplazo de la unidad defectuosa, a opción del garante, es el único recurso aceptable de conformidad con esta garantía.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA QUE EL COMPRADOR PUDIERE TENER ES DE DURACIÓN LIMITADA RESPECTO DEL TIEMPO QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN PODER DEL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL. En algunos estados no se permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita; por lo tanto, la limitación antedicha puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía constituye la única razonabilidad y obligación de reparación y/o reemplazo de materiales o componentes o el reembolso del precio de la compra. El warrantor no será tenida como responsable por daños indirectos, incidentales, emergentes especiales o punitivos ni por otra pérdida, que incluye entre otros, daño o pérdida de otros bienes, como así tampoco será tenida como responsable ante el comprador por cualquier monto en exceso del costo de reparación y/o reemplazo de la unidad, ni por el precio de compra de la unidad. En algunos estados no se admiten los daños incidentales o emergentes exclusivos ni la limitación de éstos; por lo tanto la limitación o exclusión antedicha puede no ser aplicable en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado.

**ínea de ayuda gratis del cuidado del cliente:**
**1-866-326-1313**
**lunes - viernes**
**8: 30 mañanas - CST del 4:30 p.m.**

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.VeridianHealthcare.com
Hecho en China
#93-1501 05/21
©2021 Veridian Healthcare, LLC